

## Instrukcja instalacji plakatu w Evenled z ramką

Instalacja plakatu:



Do pustej ramki wsunąć plakat pod ramkę najpierw w górne rogi profilu...



...potem dosunąć plakat do góry...



...i w dół aby wszedł pod ramkę na całym obwodzie.


Tą samą metodą zainstalować przezroczystą osłonę plakatu:



Zagiąć boki przezroczystej osłony PET...



...potem wsunąć osłonę w górne rogi i boki profilu...

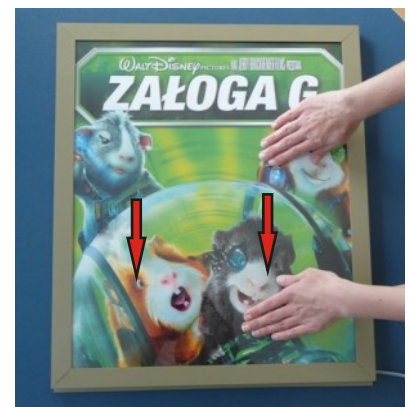

...i przesunąć osłonę w dół.

Wymianę plakatu przeprowadzić postępując jak powyżej, w odwrotnej kolejności:



Przesunąć osłonę PET do góry.



Złapać za dolny brzeg osłony i wysunąć z ramki.

Dalej postępować jak w niniejszej instrukcji od początku